

# Distanzrohr 21347

zur Verbindung von Satellitensystemen  
belastbar bis 35 kg; mit Gewindebolzen M20

## Aufstellanleitung

- Subwoofer **1** auf ebener Fläche positionieren
- Grundrohr **2** mit Gewinde M20 in Subwoofer einschrauben

## Einstellung der Höhe


- Sicherungsschiene **6** mit oberliegenden Nocken bis zum Anschlag durch gewünschten Schlitz des Auszugrohres **7** schieben. Sicherungsschiene muß sodann auf beiden Seiten der Spannschelle **4** aufliegen.
- Klemmschraube **3** durch Schlaufe der Kordel **5** stecken und in Spannschelle **4** festschrauben.

## Montage der Boxen

- Wahlweise durch Verwendung von
- Anschraubflanschen (z.B. 195/8, 24281) oder
  - Flanschbuchsen (z.B. 196, 19654, 19656)
- (zu beziehen über den Fachhandel)

## Sicherheitshinweise

- Für ebenen Stand des Subwoofers **1** sorgen.
- Auf feste Schraubverbindung an Distanzrohr, Befestigungsplatte und Anschraubflansch achten.
- Sicherungsschiene **6** muß stets installiert sein.
- Unkontrolliertes Lösen der Klemmschraube **3** und der Sicherungsschiene **6** unter Last ist nicht zulässig.

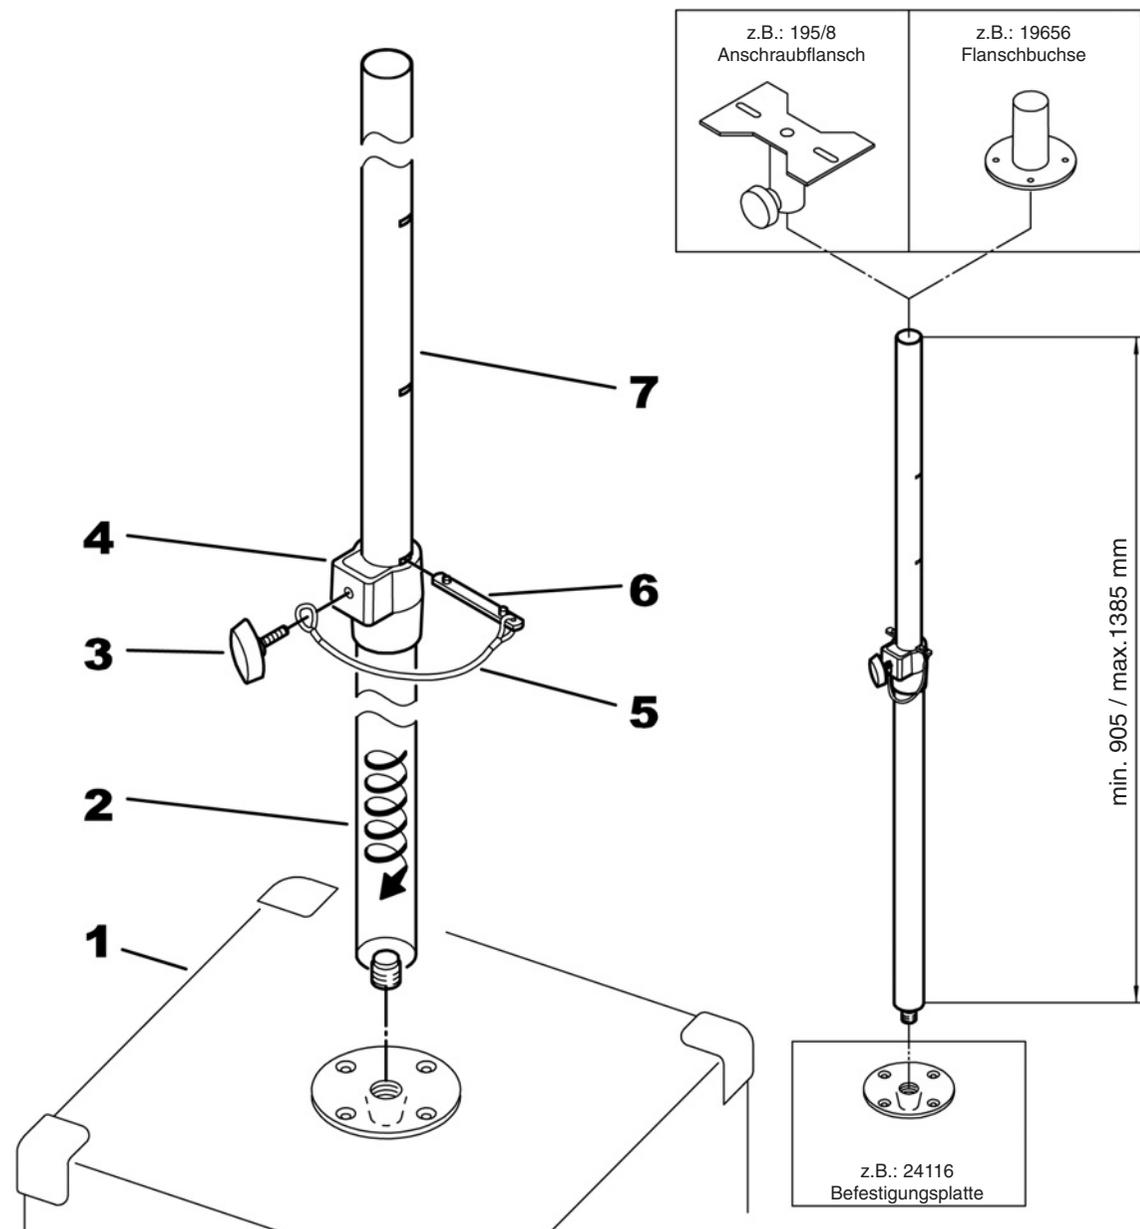

# Distance Rod 21347

To combine satellite systems

Load capacity up to 35 kg; with threaded bolt M20

## How to set up the system

- Position the subwoofer **1** on an even surface.
- Screw the main tube **2** with the threaded bolt M20 in the connector plate of the subwoofer

## Adjustment of the height

- Adjust the extension rod **7** at the desired height and push safety pin **6** through provided tube slot.
- Insert the locking screw **3** through loop of safety cord **5** into clamping element **4**.
- Securely tighten the locking screw **3**.

## Mounting of the speaker

A choice of

- screw-on adapters (e.g. 195/8, 24281) or
  - flange adapters (e.g. 196, 19654, 19656)
- can be used. (Available in music retail stores)

## Safety instructions

- Use the system only on even surfaces.
- Make sure that the locking screw on the rod combination is securely tightened.
- Always insert the safety pin **6**.
- Caution: Do not loosen any screws or pull out the safety pin **6** while the speaker is mounted.

