



### 4.7.1 MIDI Kanal Einstellungen



1. Drücken Sie die MIDI/Rec Taste und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt. Das LCD Display zeigt den zuletzt verwendeten MIDI Kanal.

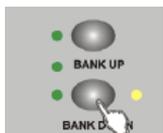

2. Stellen Sie jetzt mittels der „Bank Up/Down“ Tasten den gewünschten MIDI-Kanal ein.



3. Halten Sie jetzt wieder die MIDI/Rec Taste für 3 Sekunden gedrückt, um Ihre Einstellungen zu speichern und um den „Einstellungs Modus“ zu verlassen.

4. Um aus dem „Einstellungs Modus“ zu kommen, drücken Sie eine beliebige Taste auf dem DMX-Master I (außer der Bank Up/Down Tasten).

### 4.7.2 MIDI Funktionen

Der Stairville DMX-Master I kann mittels MIDI-ON Befehlen gesteuert werden. Die Bänke 1-15 sind wie folgt mit den MIDI-Befehlen für Szenen und Chaser zu steuern.


BANK	MIDI Note	FUNKTION
Bank 1	00-07	Schaltet die Szenen 1-8 von Bank 1 an oder aus
Bank 2	08-15	Schaltet die Szenen 1-8 von Bank 2 an oder aus
Bank 3	16-23	Schaltet die Szenen 1-8 von Bank 3 an oder aus
Bank 4	24-31	Schaltet die Szenen 1-8 von Bank 4 an oder aus
...	...	.....
Bank 14	104-111	Schaltet die Szenen 1-8 von Bank 14 an oder aus
Bank 15	112-119	Schaltet die Szenen 1-8 von Bank 15 an oder aus
Chase 1	120	Schaltet Chase 1 an oder aus
Chase 2	121	Schaltet Chase 2 an oder aus
Chase 3	122	Schaltet Chase 3 an oder aus
Chase 4	123	Schaltet Chase 4 an oder aus
Chase 5	124	Schaltet Chase 5 an oder aus
Chase 6	125	Schaltet Chase 6 an oder aus
	126	Blackout

### 4-7.2 Implementation

This unit receives Note On signals, which enables to run 15 banks(01-15) of scenes and 6 chases of scenes. In addition, blackout function can be activated by MIDI signal.



1. Press and hold down the MIDI/Rec button for three seconds, the LCD show the MIDI channel of last time.

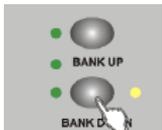

2. Use the Bank Up/Down button to select the DMX channel 01-16 to assign to MIDI channel.

3. Press and hold down the MIDI/Rec button for three seconds to store your setting and to deactivate MIDI setting.



To cancel your setting, tap any other button (except Bank Up/Down buttons) to exit MIDI mode.

### 4-7.1 MIDI Channel Setting

The Stairville DMX-Master I receives Note On signals, which enables to run 15 banks(01-15) of scenes and 6 chases of scenes. In addition, blackout function can be activated by MIDI signal.

BANK	NOTE NUMBER	FUNCTION
Bank	1 00 to 07	Turn on or off Scenes 1-8 of Bank 1
Bank 2	08 to 15	Turn on or off Scenes 1-8 of Bank 2
Bank 3	16 to 23	Turn on or off Scenes 1-8 of Bank 3
.....	.....	.....
Bank 14	104 to 111	Turn on or off Scenes 1-8 of Bank 14
Bank 15	112 to 119	Turn on or off Scenes 1-8 of Bank 15
Chase 1	120	Turn on or off Chase 1
Chase 2	121	Turn on or off Chase 2
Chase 3	122	Turn on or off Chase 3
Chase 4	123	Turn on or off Chase 4
Chase 5	124	Turn on or off Chase 5
Chase 6	125	Turn on or off Chase 6
	126	Blackout