

User's Manual



FENDER® ORIGINAL TUNER OWNER'S MANUAL


Thank you for purchasing a Fender® Original Tuner. We design our product with passion and dedication. We truly hope you will enjoy it.

FEATURES

- Vibration-based chromatic tuning system for acoustic and electric guitar, bass, mandolin, banjo, ukulele or any stringed instrument

- Horizontal bright color LCD screen with curved lens
- Strong clamp with 360° swivel for viewing from any angle
- 10 minute auto shut off to preserve battery life

DESCRIPTION OF THE PARTS

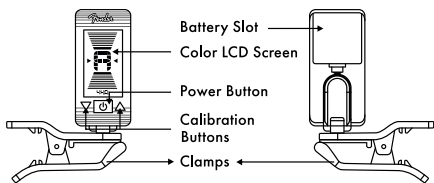


INSTALLING THE BATTERIES



- The unit comes with a battery pre-installed. (1 x CR2032)
- If the unit fails to power on, please pull out the battery slot, reinstall the batteries inside of it (maintaining proper polarity) and then replace the battery slot.
- Use the same procedure to install a new battery.
- When the white LCD screen starts fading it's time to replace the batteries. When the battery level is too low the tuner will not operate properly.

OPERATING THE TUNER

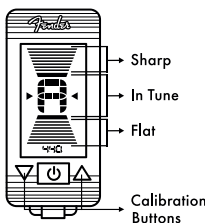

1. Attach the tuner clamp to the headstock of your instrument.
2. Press the power button to activate the tuner.
3. Play a single note on your instrument. The display will indicate the note that is closest to the pitch that you played.
4. Tune your instrument so the center of the LCD screen turns green. The top will display red if the note is sharp and the bottom of the LCD screen will display red if the note is flat.
5. Press either button under the LCD screen to adjust tuner calibration from 430Hz-450Hz. The factory setting is for "concert pitch" (A=440Hz)

SPECIFICATIONS

Scale: Chromatic Steps
Calibration: 430Hz—450Hz, A4=440Hz
Tuning System: Vibration
Pitch Detection Range: A0—C8 (27.50Hz—4186.0Hz)
Precision: +/-1 cent
Dimensions : 60mm x 27mm x 85mm
Weight : 28.5g
Includes: 3V lithium battery (1 x CR2032)

User's Manual



Istruzioni Importanti di Sicurezza

- Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se ingerita, la batteria a bottone può causare gravi ustioni interne in meno di due ore e può portare alla morte. Conservare le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se il vano batteria non si chiude saldamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Se si teme che le batterie possano essere state ingerite o inserite in una qualsiasi cavità corporea, consultare immediatamente un medico.
- **AVVERTIMENTO:** Per evitare danni, rischi di incendi o scosse elettriche, non esporre questa unità alla pioggia o all'umidità.
- Non eliminare la spina di sicurezza
- Non disporre alcun contenitore riempito di liquido sul prodotto.
- Non contiene parti riparabili dall'utente: fare eseguire la manutenzione soltanto da personale qualificato.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

- Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie in nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen und zum Tod führen. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn sich das Batteriefach nicht sicher verschließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendein Körperteil gelangt sind, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- **WARNUNG:** Setzen Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aus, um Beschädigung, Brandentwicklung und elektrische Schläge zu vermeiden. Zerstören Sie nicht die Sicherheitsfunktion des Steckers.
- Setzen Sie das Gerät keiner tropfenden oder spritzenden Flüssigkeit aus; stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf dem Gerät ab.
- Im Gerät sind keine zu wartenden Teile. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifizierten Technikern durchgeführt werden.

Instruções Importantes de Segurança

- Este produto contém uma pilha botão. Se a pilha botão for engolida, a mesma pode causar queimaduras internas sérias em apenas 2 horas e pode levar à morte. Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance de crianças. Se o compartimento de pilhas não fechar de maneira segura, pare de usar o produto e mantenha-o longe do alcance de crianças. Caso tenha motivos para achar que alguém tenha engolido ou inserido uma pilha em alguma parte de seu corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar danos, incendios y descargas eléctricas, no exponga esta unidad a la lluvia ni a la humedad.
- No anule el propósito de seguridad de este enchufe.
- Evite que goteen o salpiquen líquidos y no coloque recipientes con líquidos sobre la unidad.
- Contiene piezas cuyo mantenimiento no lo puede realizar el usuario, sino sólo personal cualificado.

安全にお使いいただくために

- 本製品にはコイン／ボタン電池を使用しております。コイン／ボタン電池をあやまって飲み込みますと、2時間で体内に深刻な火傷を生じ、死亡にいたるおそれがあります。未使用または使用済みの電池は、お客様の手の届かない場所に保管してください。製品の電池カバーがきちんと閉まらない場合も使用を中止し、お客様の手の届かないところに置いてください。もし電池を飲み込んだり、電池が体内に留まっていると思われる場合は、ただちに治療を受けてください。
- 警告：破損や火事、感電を防止するため、本機やACアダプターを雨や湿気にさらさないでください。
- 電源アダプターを接続するACプラグに手を加えないでください。
- 本機に水が垂れたりはする環境での保管・使用は避け、液体の入った容器を本機の上に置かないでください。
- 内部に使用者が保守可能な部品はありません。保守は有資格の専門家に依頼してください。

FCC COMPLIANCE NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications and there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna, increase the separation between the equipment and receiver, connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician if help is needed with interference.

NOTE: FMIC will not be responsible for unauthorized equipment modifications that could violate FCC rules, and/ or void product safety certifications.

部件名称 (Part Name)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substances' Name)				
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)
部分电子元件	x	o	o	o	o
部分机器加工金属部件	x	o	o	o	o
部分其他附属部件	x	o	o	o	o

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下
x 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求

EQUIPO DE AUDIO
IMPORTADO POR: Instrumentos Musicales Fender S.A. de C.V., Calle Huerta # 132
Col. Carlos Pacheco, C.P. 228890, Ensenada, Baja California, Mexico.
RFC: IMF870506R5A Hecho en China. Servicio de Cliente: 001-8665045875

A PRODUCT OF:
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION
CORONA, CALIFORNIA USA

MADE IN CHINA

www.fender.com