



7

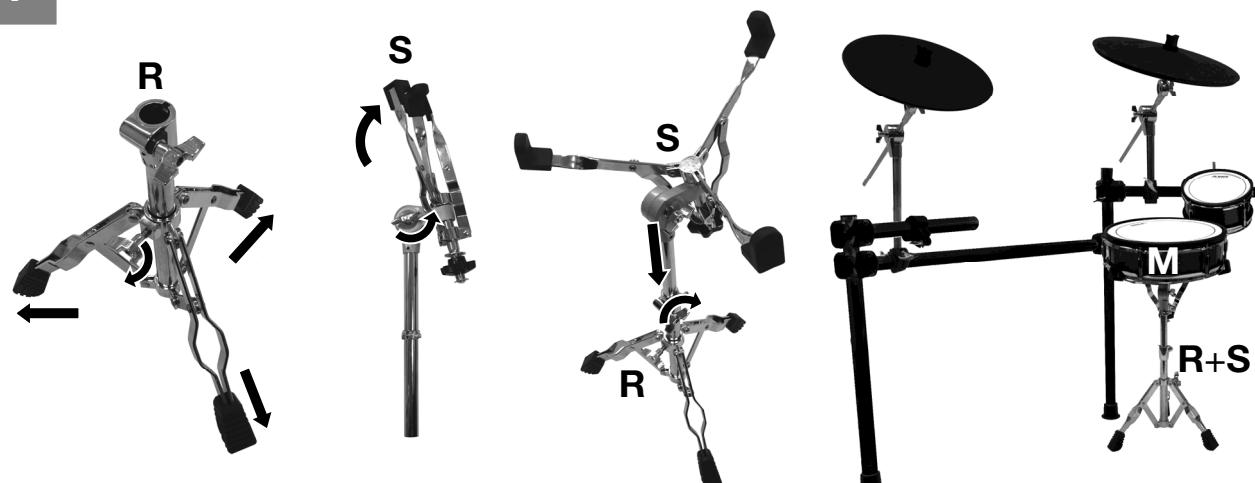

8



8

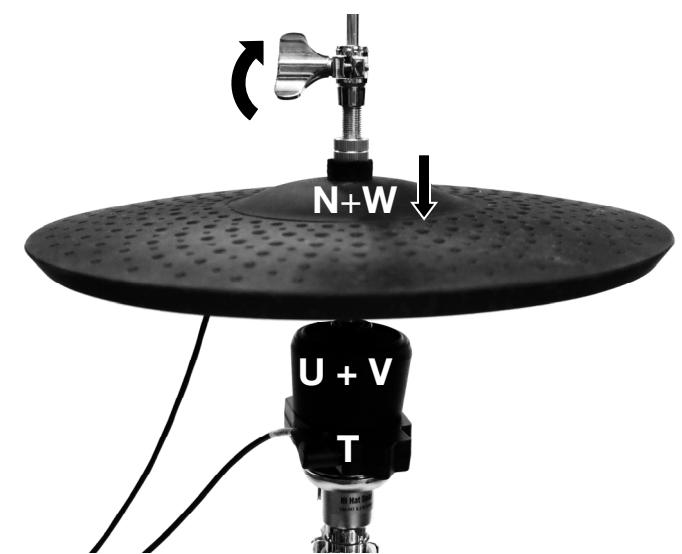

9


Important: Kick pedal not included. Use only a hard-surface beater (plastic, wood, etc.) on the kick pad. Do not use a felt beater, which can damage the mesh. After attaching your kick pedal, (re)adjust the length of the spurs on the kick pad until it is stable. The kick pad may lean slightly, depending on your kick pedal's attachment mechanism.

Importante: No se incluye el pedal del bombo. Sólo utilice mazos de superficie dura (plástico, madera, etc.) en el pad del bombo. **No** utilice un mazo de fieltro, ya que puede dañar la malla. Una vez sujetado su pedal de bombo, (re)ajuste la longitud de las patas del pad del bombo hasta que quede estable. El pad del bombo puede inclinarse levemente, dependiendo del mecanismo de sujeción de su pedal de bombo.

Important : Pédale pour grosse caisse non comprise. Utilisez seulement une batte dure (plastique, bois, etc.) sur le pad de grosse caisse. **N'utilisez pas** une batte en feutre, car elle pourrait endommager la maille. Après avoir fixé la pédale, ajustez la longueur des éperons sur le pad de grosse caisse jusqu'à ce qu'il soit stable. Il se peut que le pad de grosse caisse penche légèrement, selon le mécanisme de fixation de la pédale.

Importante: Pedale per grancassa non in dotazione. Sul pad grancassa servirsi unicamente di un battente dalla superficie dura (plastica, legno, ecc.). **Non** servirsi di un battente in feltro, che potrebbe danneggiare il mesh. Dopo aver fissato il pedale per grancassa, regolare nuovamente la lunghezza degli speroni sul pedale stesso fino a renderlo stabile. Il pedale per grancassa può essere leggermente inclinato, a seconda del suo meccanismo di fissaggio.

Wichtig: Das Kick-Pedal ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie nur Schlägel mit harter Oberfläche (Kunststoff, Holz etc.) am Bassdrum-Pad. Verwenden Sie **keinen** Schlägel mit Filzbezug, um das Netz (Mesh) des Pads nicht zu beschädigen. Nachdem Sie Ihr Kick-Pedal montiert haben, passen Sie die Spikes am Kick-Pad an, bis es stabil steht. Je nach Befestigungsmechanismus des Kick-Pedals kann das Kick-Pad möglicherweise etwas schräg stehen.

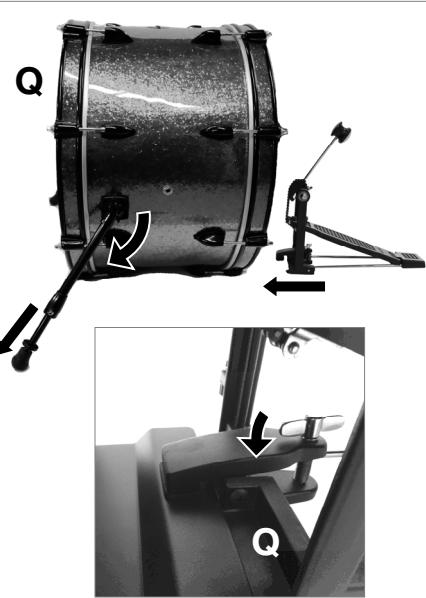

10

